



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART INST6MOS-LAN-03

GMOS-LAN-03

GM LAN 11 Non-amplified OnStar Interface 2006-up

APPLICATIONS

See inside front cover

KIT FEATURES





- Provides accessory (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (Retained Accessory Power)
- Used in non-amplified systems or when replacing amplified systems
- Retains chimes
- Provides NAV outputs (Parking Brake, Reverse, Mute, V.S.S.)
- ASWC harness included (ASWC not included)
- Retains OnStar/OE Bluetooth
- Adjustable volume for chimes and OnStar
- High level speaker input
- USB updatable
- Retains balance and fade

INTERFACE COMPONENTS

GMOS-LAN-03 interface • 16-pin harness with stripped leads
18-pin harness to 30-pin GM harness with stripped leads

TOOLS REQUIRED

Cutting Tool • Crimping Tool • Tape • Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)



METRA. THE WORLD'S BEST KITS.™



1-800-221-0932



metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 12/28/11



GM05-LAN-03

Applications

(Note: This interface will also work in vehicles listed below that are not equipped with OnStar)

CHEVROLET

Cobalt	2007-2010
HHR	2006-up
Malibu	2008-up

PONTIAC

G5	2007-2008
G6	2009
Solstice	2006-2009

SATURN

Aura	2006-2009
Sky	2006-2009

Caution: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

Note: Refer also to the instructions included with the aftermarket radio.



GMOS-LAN-03

Connections to be made

From the 16-pin harness:

- Connect the **Red** wire to the ignition wire of the aftermarket radio.
- Connect the **Orange/White** wire to the illumination wire of the aftermarket radio. If the aftermarket radio has no illumination wire just tape off the **Orange/White** wire.
- Connect the **White** wire to the left front positive speaker output of the aftermarket radio.
- Connect the **White/Black** wire to the left front negative speaker output of the aftermarket radio.
- Connect the **Gray** wire to the right front positive speaker output of the aftermarket radio.
- Connect the **Gray/Black** wire to the right front negative speaker output of the aftermarket radio.
- Connect the **Brown** wire to the mute wire of the aftermarket radio. If the aftermarket radio does not have a Mute wire, tape up the **Brown** wire.
- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire of the aftermarket navigation radio.
- Connect the **Blue/Pink** wire to the VSS or speed sense wire of the aftermarket navigation radio.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire of the aftermarket navigation radio.
- Plug the 16-pin harness into the GMOS-LAN-03.



GMOS-LAN-03

Connections to be made

From the 30-pin harness:

- Connect the **Yellow** wire to the radio's 12-volt battery or memory wire.
- Connect the **Black** wire to the radio's ground wire.
- Connect the **Blue** wire to the antenna turn on wire of the aftermarket radio.
- Connect the **Green** wire to the radio's left rear positive speaker output.
- Connect the **Green/Black** wire to the radio's left rear negative speaker output.
- Connect the **Purple** wire to the radio's right rear positive speaker output.
- Connect the **Purple/Black** wire to the radio's right rear negative speaker output.
- Plug the 18-pin harness into the GMOS-LAN-03.
- The **Black/Yellow** wire is for the OnStar volume adjustment. This will be discussed in the OnStar Level Adjustment section of this instruction.

The 12 pin harness (ASWC plug) will be discussed later in the manual.

Installing the GMOS-LAN-03

- With all connections completed to the aftermarket radio, plug the 30-pin harnesses into the vehicles wiring harnesses.
- Reconnect the negative battery terminal.
- Cycle the key, by turning the ignition on for 30-seconds. Then off and on again to test the radio.




GMOS-LAN-03

Testing the GMOS-LAN-03

- 1) Turn the ignition on if not already, and then turn the radio on to verify that the radio works. Check balance and fader controls for proper operation.
- 2) Push the OnStar button (if equipped) to verify OnStar is working. The radio will shut off or mute, depending if the **Brown** wire on the 16-pin harness is connected, and OnStar will be heard through the front speakers. Turn off OnStar and the radio will turn back on.

Chime Volume Adjustment

To adjust the chime volume, use a small screwdriver to rotate the potentiometer clockwise to make the chime louder and counterclockwise to make it softer. The potentiometer is located on 16-pin side of the GMOS-LAN-03.

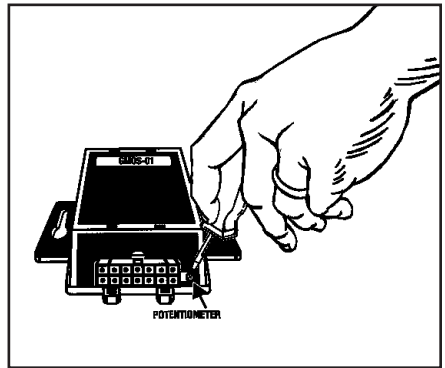

OnStar Level Adjustment

To adjust the OnStar volume level find the **Black/Yellow** wire on the 14-pin harness.

Push the blue OnStar button, while the voice is speaking tap the **Black/Yellow** wire to ground. There are 4 volume settings for OnStar; once the 4th setting is reached and the **Black/Yellow** wire is tapped to ground it will automatically go back to the first volume setting. Once the volume is set it will stay at that volume until the **Black/Yellow** wire is tapped to ground again. This can be set during installation and then left alone. If user adjustment is desired, the customer may also tap volume up or down on the steering wheel (if equipped) to adjust the OnStar level.


Additional 12-pin harness (ASWC harness)

This 12-pin harness is to be used in conjunction with the ASWC (not included). Please refer to ASWC instructions for programming.



GMOS-LAN-03

Aftermarket radio and amplifier wiring

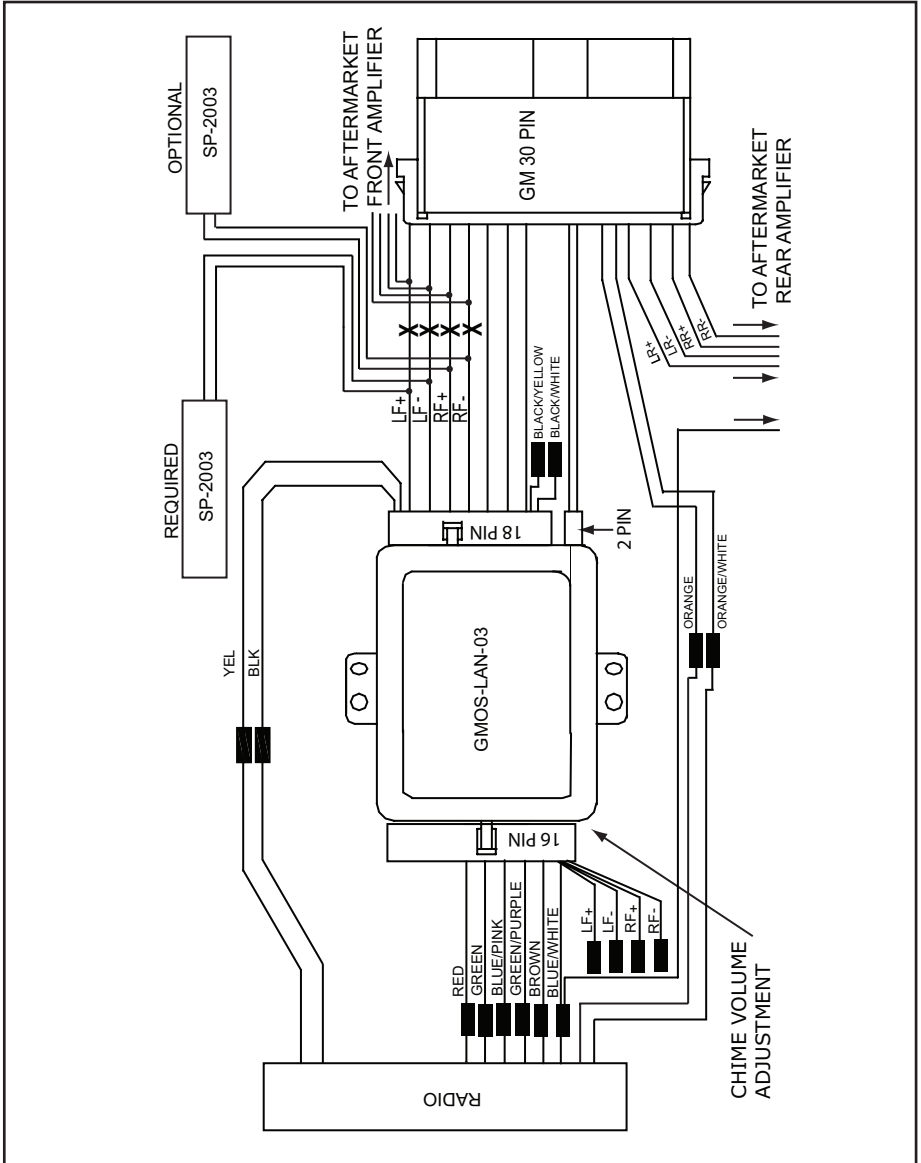



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART INSTGM05-LAN-03

IMPORTANT WARNING

This product includes instructions for installation which must be carefully followed. The instructions are worded in such a manner to assume that the installer is capable of completing these type of electronic installations. If you are unclear as to what you are instructed to do or believe that you do not understand the instructions so as to properly and safely complete the installation *you should consult a technician who does have this knowledge and understanding.*

Failure to follow these instructions carefully and to install the interface as described could cause harm to the vehicle or to safety systems on the vehicle. Interference with certain safety systems could cause harm to persons as well. If you have any questions in this regard please call the Help line or Metra at 1-800-221-0932 for assistance.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

REV. 12/28/11



1-800-221-0932



metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

METRA. THE WORLD'S BEST KITS.™



ADVERTENCIA IMPORTANTE


Este producto incluye instrucciones de instalación que deben seguirse cuidadosamente. Dichas instrucciones están redactadas dando por supuesto que el instalador es capaz de completar estos tipos de instalaciones electrónicas. Si tiene dudas respecto de lo que se le indica que haga o cree que no comprende las instrucciones como para completar la instalación en forma adecuada y segura, debe consultar a un técnico que efectivamente tenga estos conocimientos y comprensión. Si no sigue estas instrucciones con cuidado y no instala la interfaz como se describe, podría provocar daños en el vehículo o en los sistemas de seguridad del vehículo. La interferencia con determinados sistemas de seguridad también podría provocar daños a las personas. Si tiene alguna pregunta al respecto, llame a la línea de ayuda o a metra, al 1-800-221-0932 para obtener asistencia.

EL CONOCIMIENTO ES PODER
 Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installinstitute.com como o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).



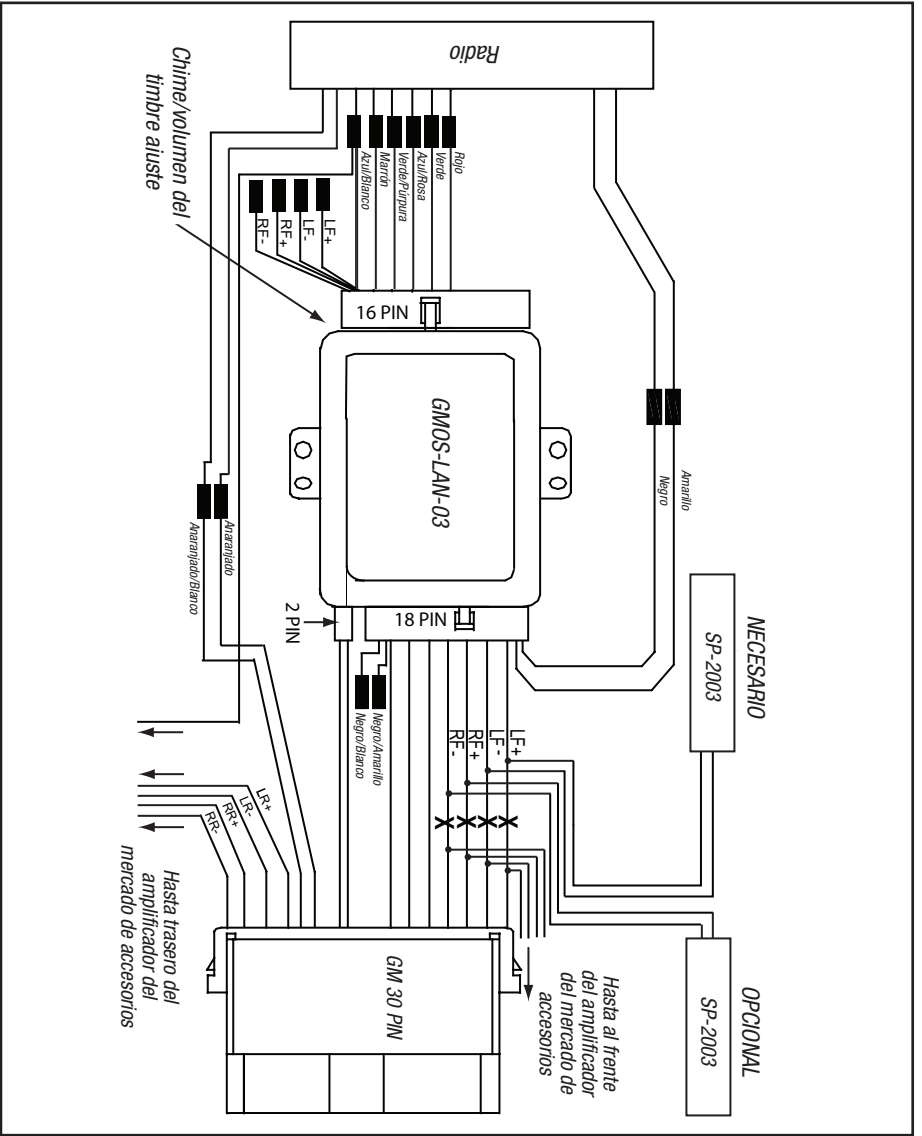

Radio del Mercado del Amplificador y el cableado de accesorios

GM05-LAN-03



Prueba del GMOS-LAN-03

- 1) Penda la ignición si no lo ha hecho, y después prenda el radio para probar si funciona. Revise que funcionen bien los controles de balance e intensidad.
- 2) Presione el botón de OnStar (si lo tiene) para verificar que OnStar esté funcionando. El radio se apagará o se pondrá en silencio, dependiendo de si el cable **Café** del arnés de 16 pins está conectado, y se escuchará OnStar por las bocinas frontales. Apague OnStar y el radio se volverá a prender.

Ajuste del volumen de los tonos


Para ajustar el volumen del tono, use un pequeño destornillador para girar el potenciómetro hacia la derecha para hacer más fuerte el tono y hacia la izquierda para hacerlo más bajo. Este potenciómetro se localiza del lado de 16 pins del GMOS-LAN-03.

Ajuste del nivel de OnStar

Para ajustar el nivel de OnStar, encuentre el cable **Negro/Amarillo** en el arnés de 14 pins. Presione el botón OnStar, mientras se oye la voz, conecte el cable **Negro/Amarillo** a tierra. Hay 4 ajustes de volumen para OnStar; una vez que llegue al 4o ajuste y el cable **Negro/Amarillo** se toca a tierra, automáticamente regresará al primer ajuste de volumen. Una vez que el volumen esté ajustado se quedará en ese volumen hasta que el cable **Negro/Amarillo** se toque a tierra de nuevo. Esto puede ajustarse durante la instalación y luego no volver a cambiarse. Si se desea que el usuario pueda hacer ajustes, el cliente también puede pulsar el botón que sube o baja el volumen desde el volante (si está equipado) para ajustar el nivel de OnStar.

Arnés de 12 pins adicional (arnés ASWC)

Este arnés de 12 pins se debe usar junto con el ASWC (no incluido). Consulte las instrucciones de ASWC para la programación.

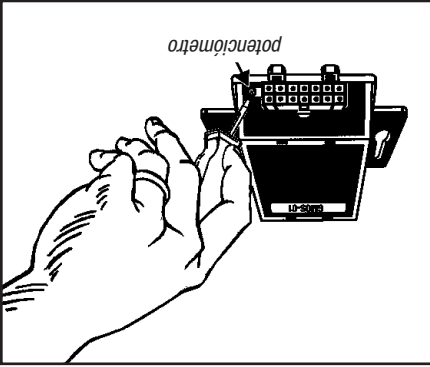

- Cuando termine todas las conexiones en el radio de mercado secundario, conecte los arneses de 30 pines en los arneses de cables del vehículo.
- Reconecte la terminal de la batería negativa.
- Cicle la llave, encendiendo la ignición durante 30 segundos. Después apague y encienda de nuevo para probar el radio.

Instalación del GMOS-LAN-03

El arnés de 12 pines (conector ASWC) se explicará más adelante en el manual.

- El cable **Negro/Amarillo** es para el ajuste de volumen de OnStar. Esto se explicará en la sección Ajuste del nivel de OnStar de este instructivo.
- Conecte el arnés de 18 pines en el GMOS-LAN-03.
- Conecte el cable **Púrpura/Negro** con la salida de la bocina negativa derecha de atrás del radio.
- Conecte el cable **Púrpura** con la salida de la bocina positiva derecha de atrás del radio.
- Conecte el cable **Verde/Negro** con la salida de la bocina negativa izquierda de atrás del radio.
- Conecte el cable **Verde** con la salida de la bocina positiva izquierda de atrás del radio.
- Conecte el cable **Azul** con el cable de encendido de la antena del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **Negro** con el cable de puesta a tierra del radio.
- Conecte el cable **Amarillo** con la batería de 12 voltios o el cable de memoria del radio.

From the 30-pin harness:

Conexiones que se deben hacer

GMOS-LAN-03



- Conecte el cable **Rojfo** con el cable de ignición del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **Anaranjado/Bianco** con el cable de iluminación del radio de mercado secundario. Si el radio de mercado secundario no tiene cable de iluminación solo cubra con cinta el alambre anaranjado.
- Conecte el cable **Bianco** con la salida de la bocina positiva frontal izquierda del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **Bianco/Negro** con la salida de la bocina negativa frontal izquierda del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **Gris** con la salida de la bocina positiva frontal derecha del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **Gris/Negro** con la salida de la bocina negativa frontal derecha del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **Café** con el cable de silencio del radio de mercado secundario. Si el radio de mercado secundario no tiene un cable de Silencio, encinte el cable **Café**.
- Conecte el cable **Verde claro** con el cable del freno de mano del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable **Azul/Rosa** con el cable VSS o de detección de velocidad del radio de navegación de mercado secundario.
- Conecte el cable **Verde/Púrpura** con el cable de la reversa del radio de mercado secundario.
- Conecte el arnés de 16 pins en el GMOS-LAN-03.

Desde el arnés de 16 pins:

Conexiones que se deben hacer

GMOS-LAN-03





Aplicaciones

(Nota: Esta interfaz también funcionará en los vehículos enumerados a continuación que no están equipados con OnStar)

SATURN		CHEVROLET	
Aura	2006-2009	Cobalt	2007-2010
Sky	2006-2009	HHR	2006 y mas
		Malibu	2008 y mas
		PONTIAC	
		G5	2007-2008
		G6	2009
		Solstice	2006-2009

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.



GMOS-LAN-03 Interfaz OnStar no amplificada LAN 11 de GM 2006 y más recientes

APLICACIONES

Vea la lista de aplicaciones en el interior

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Proporciona accesorio (12 voltios 10 amperes)
- Retiene R.A.P. (Corriente de accesorio retenida)
- Usado en sistemas no amplificados o cuando se reemplazan los sistemas amplificados
- Retiene los tonos
- Proporciona salidas de NAV (freno de mano, reversa, silencio, V.S.S.)
- Arnés de ASWC incluido (ASWC no incluido)
- Retiene el bluetooth OnStar / de fabricante original
- Volumen ajustable para tonos y OnStar
- Entrada de bocina de alto nivel
- Adaptable a USB
- Retiene el balance y la intensidad

COMPONENTES DE LA INTERFAZ

Interfaz GMOS-LAN-03 • Arnés de 16 pins con conectores pelados • Arnés de 18 pins a arnés de 30 pins con conectores pelados

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Herramienta engarzadora
- Conectores (p. ej., conectores a tope, tapas acampanadas, etc.)

